


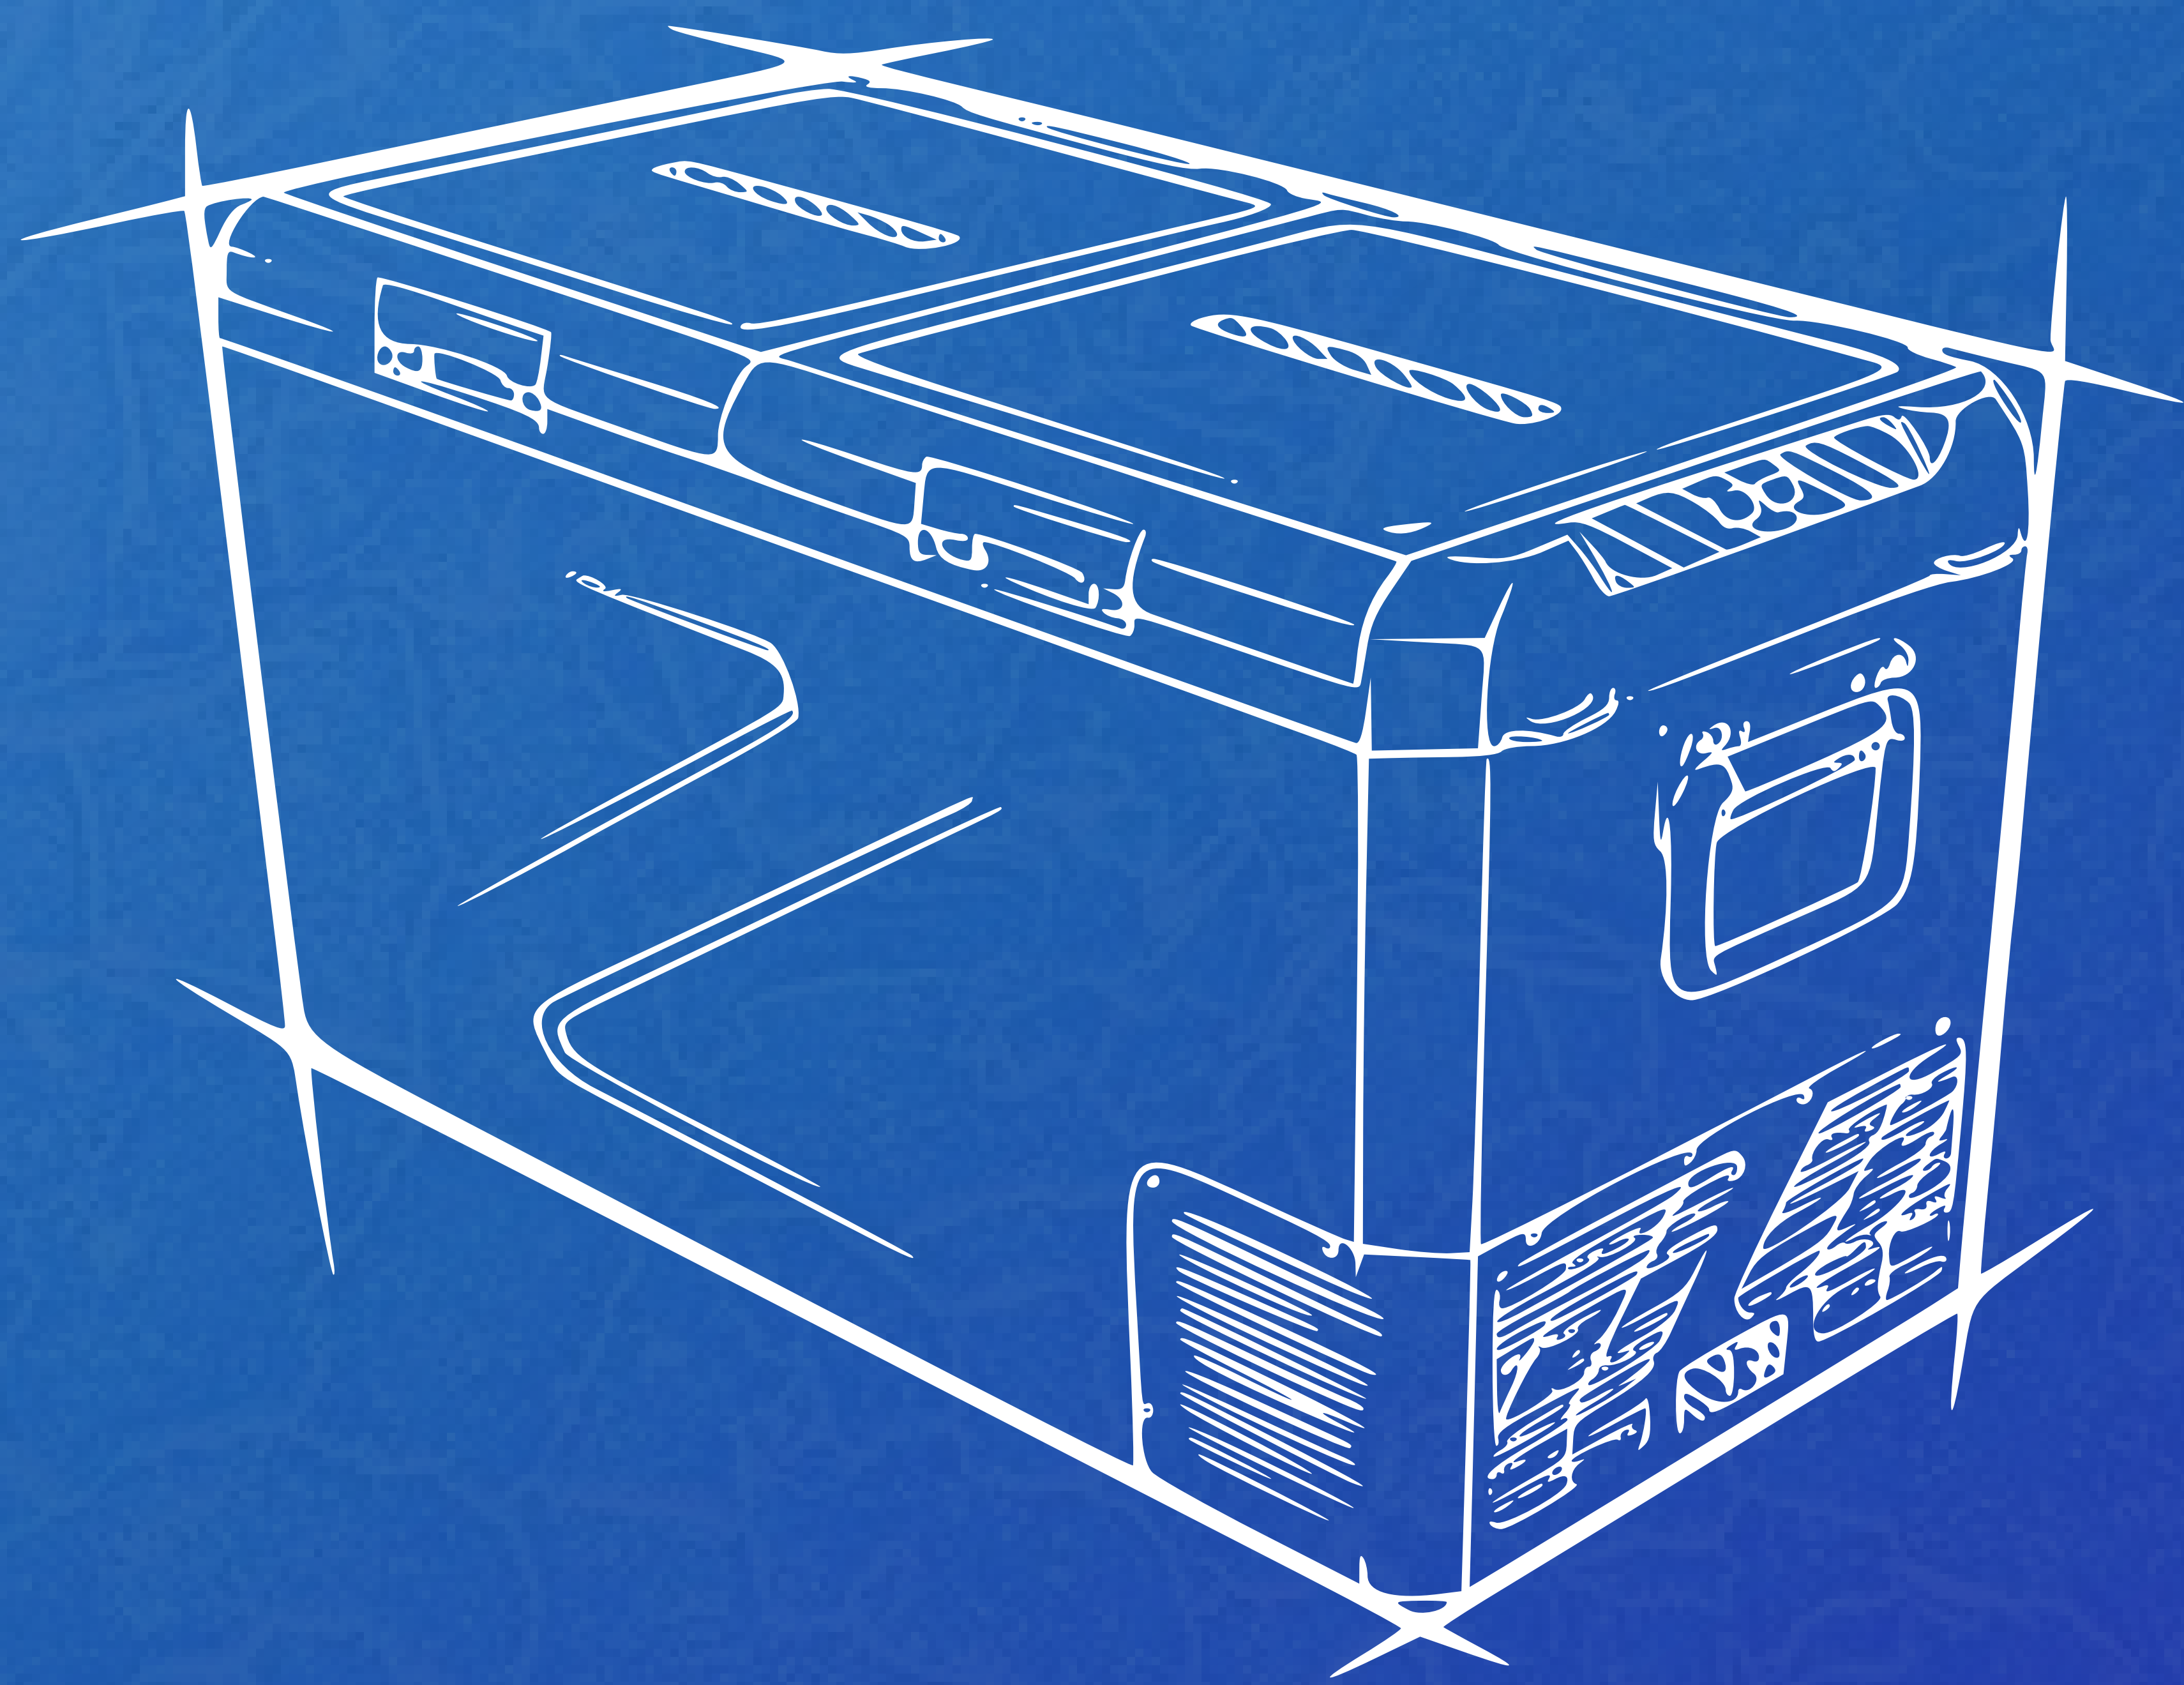

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модель: ICF81



⚠ Предупреждаем вас об опасности!

Меры безопасности

- Не используйте прибор, если он имеет видимые повреждения.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия холодильника предметами
- Не допускайте попадания воды на прибор, не оставляйте его под дождем и не погружайте в воду.
- Не размещайте прибор рядом с открытым огнем или источниками сильного тепла (нагреватели, солнечные лучи, газовые плиты и т. д.).
- Не храните в холодильнике легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества, например аэрозоли под давлением.
- Перед использованием убедитесь, что шнур питания сухой, не пережат и не поврежден. Не подключайте к прибору сразу несколько переносных розеток или внешних источников питания.
- Проверьте соответствие напряжения на приборе параметрам электросети. Используйте только оригинальный блок питания, который идет в комплекте.
- Не размещайте внутри холодильника электроприборы, если только это не предусмотрено производителем.
- После распаковки поставьте прибор на ровную поверхность и не включайте его **минимум 6 часов**.
- При работе холодильник должен стоять горизонтально. Угол наклона не должен превышать 5° при длительной эксплуатации и 45° при кратковременной.
- Следите, чтобы вентиляционные отверстия на корпусе или встраиваемой конструкции оставались открытыми.
- Устанавливайте холодильник только на устойчивую поверхность – на полу или в автомобиле. Не переворачивайте его вверх дном.
- При установке убедитесь, что шнур питания не зажат и не поврежден.

⚠ Важно!

- Перед каждой чисткой, техническим обслуживанием, а также после каждого использования отключайте холодильник от сети.
- Не используйте острые предметы для размораживания, чтобы избежать повреждения контура хладагента.

Область применения

- Автохолодильник предназначен для охлаждения и глубокой заморозки продуктов питания, а также для поддержания их в этом состоянии.
- Он может использоваться, например, в легковых и грузовых автомобилях, автодомах, спец. технике, лодках, катерах, яхтах и т.п.


Утилизация прибора

- Утилизируйте прибор согласно местным правилам и нормам, учитывая наличие легковоспламеняющихся хладагентов и газов внутри устройства.

Особенности продукта

- Высокоэффективный компрессор постоянного тока и модуль преобразования напряжения.
- Питание от сети постоянного тока 12/24 В или переменного тока 100-240 В (с использованием специального адаптера).
- Трёхуровневая система защиты аккумулятора — предотвращает разряд батареи автомобиля.
- Светодиодный дисплей для установки температуры
- Быстрое охлаждение до -20°C (при температуре окружающей среды $+25^{\circ}\text{C}$).
- Дополнительные элементы: реверсивная дверь, внутренняя светодиодная подсветка, ручка, внутренняя сливная пробка, открывашка для бутылок, проушины для крепления, корзина (опция).

Устройство холодильника

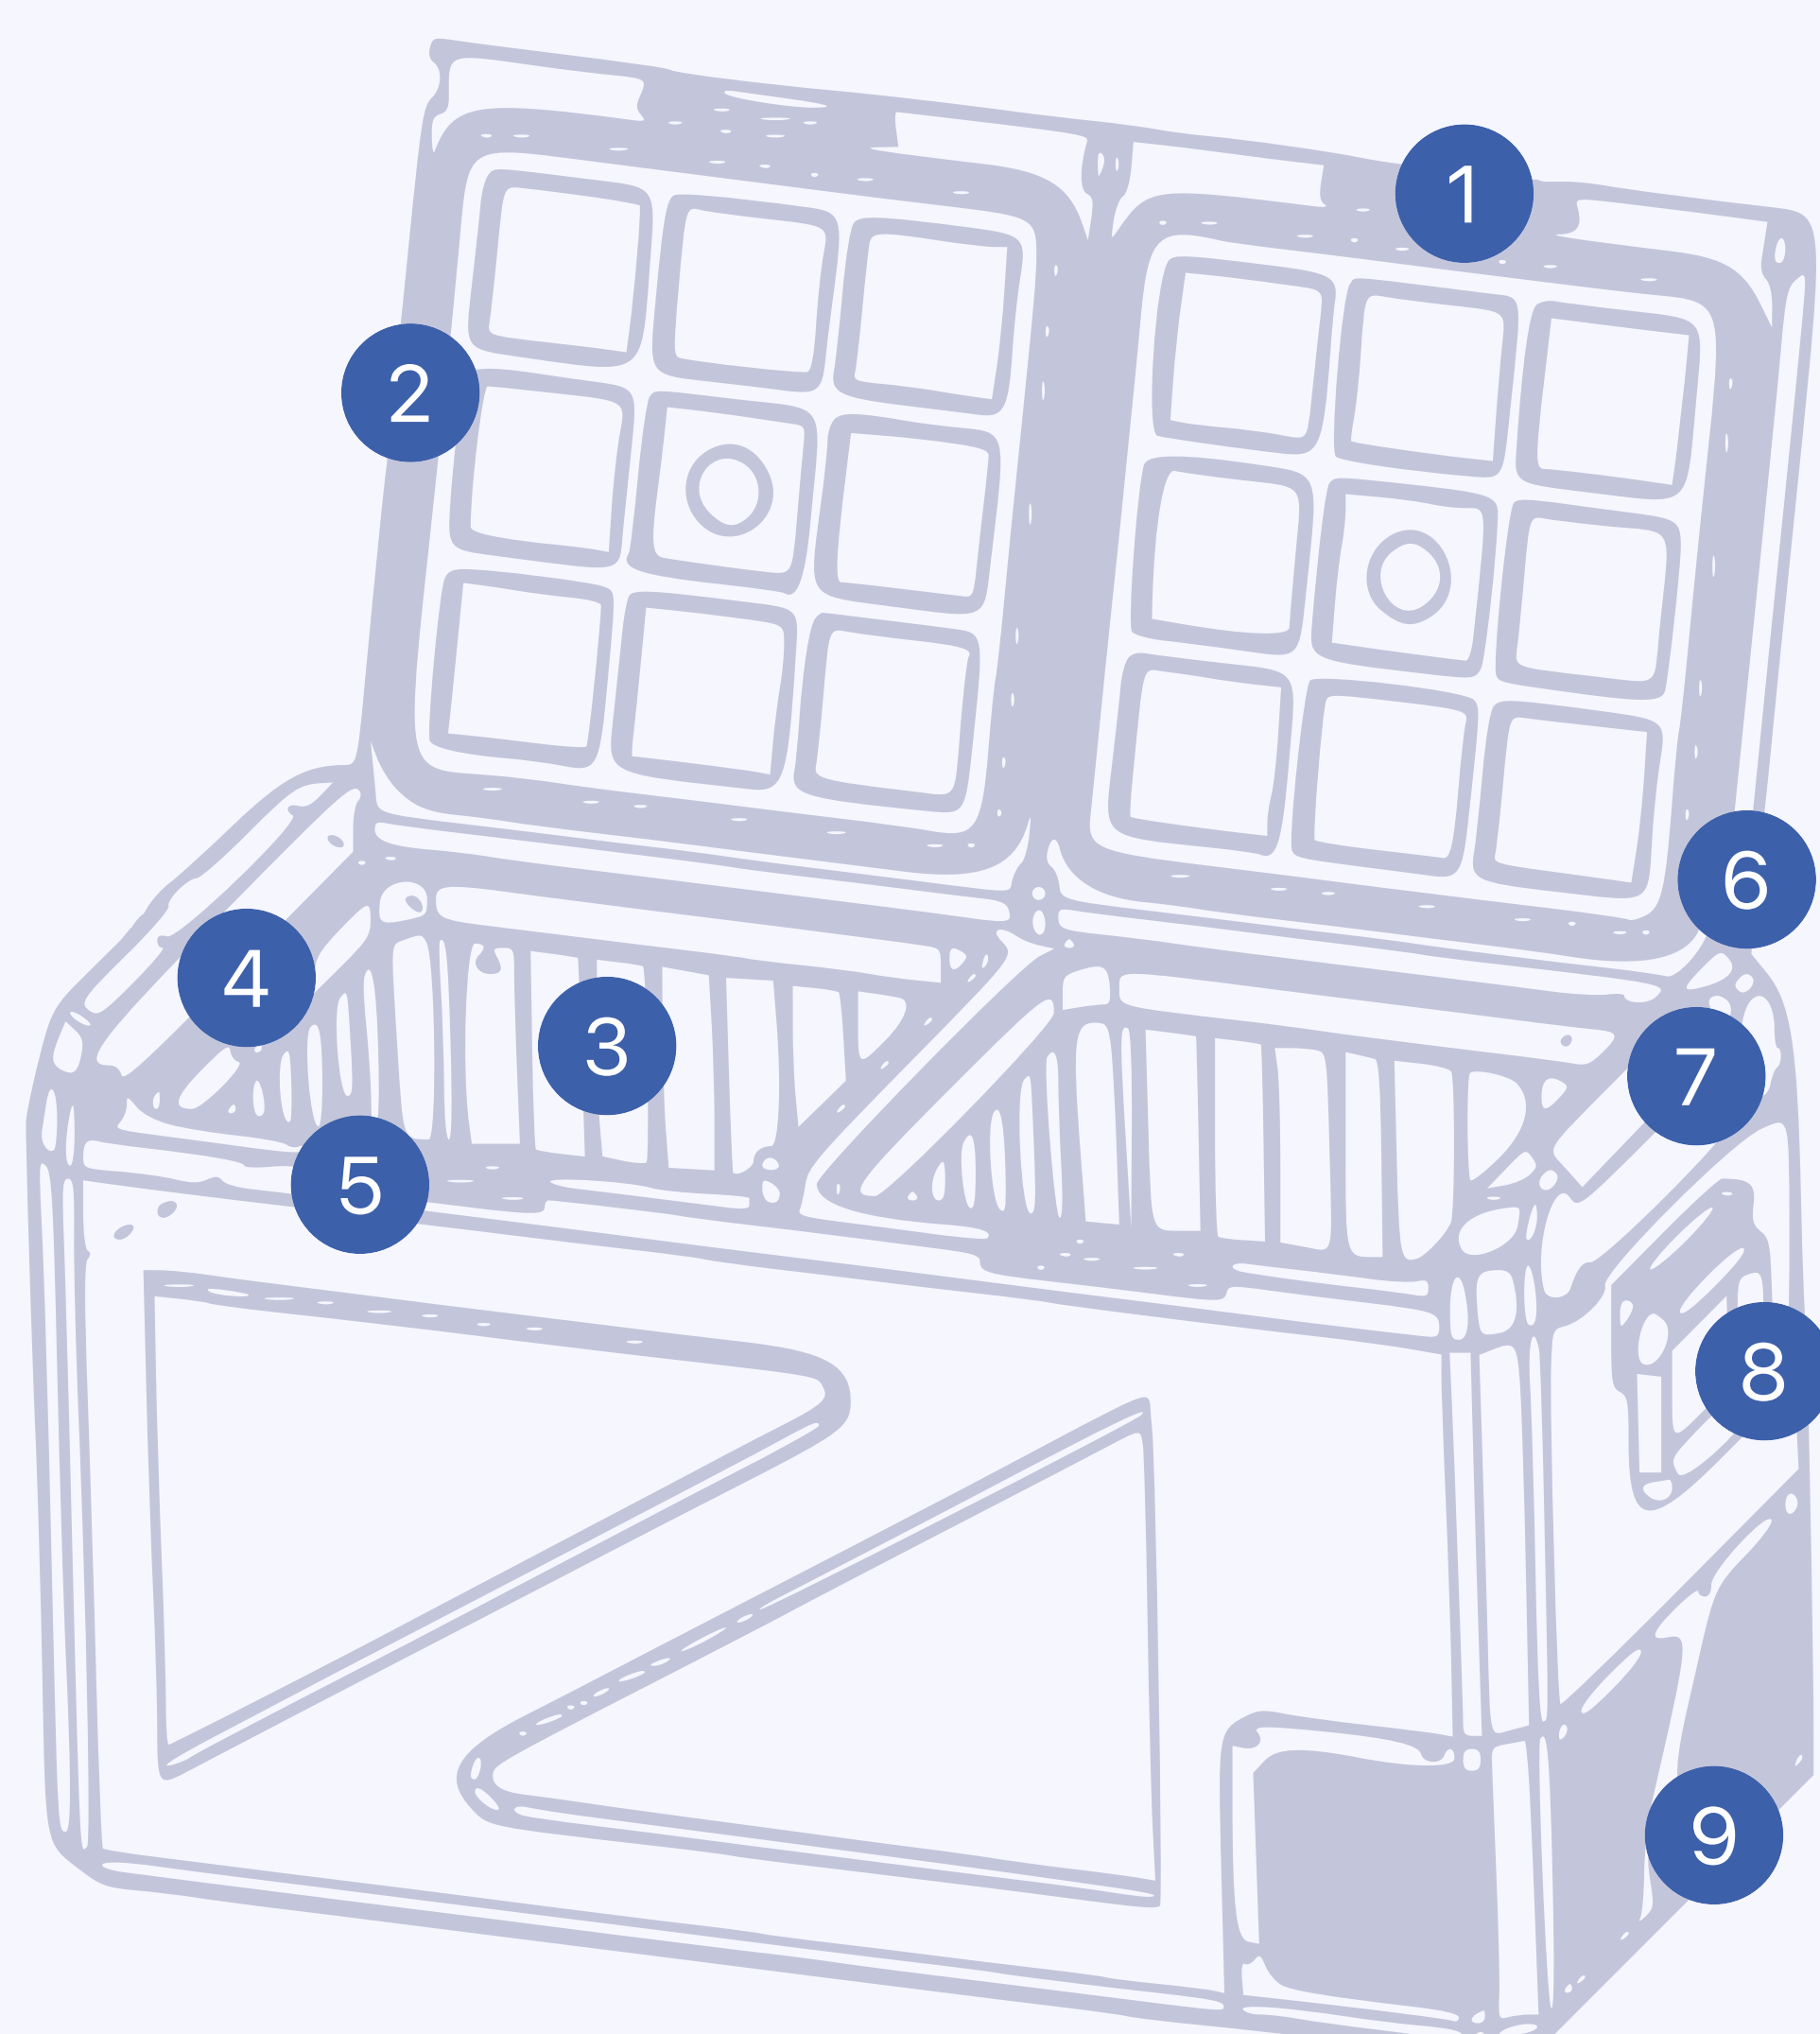

1. Защёлка двери
2. Уплотнитель
3. Левое отделение
4. Светодиодная лампа
5. Корзина (опционально)
6. Правое отделение
7. Панель управления
8. Ручка
9. Порт ввода питания




1. Открывалка для бутылок
2. Крепёжные пазы
3. Отсек для оборудования .


Изменение направления открывания дверцы

Направление открывания дверцы можно изменить в зависимости от ваших потребностей. Пожалуйста, следуйте приведённой ниже инструкции.


Снятие дверцы:

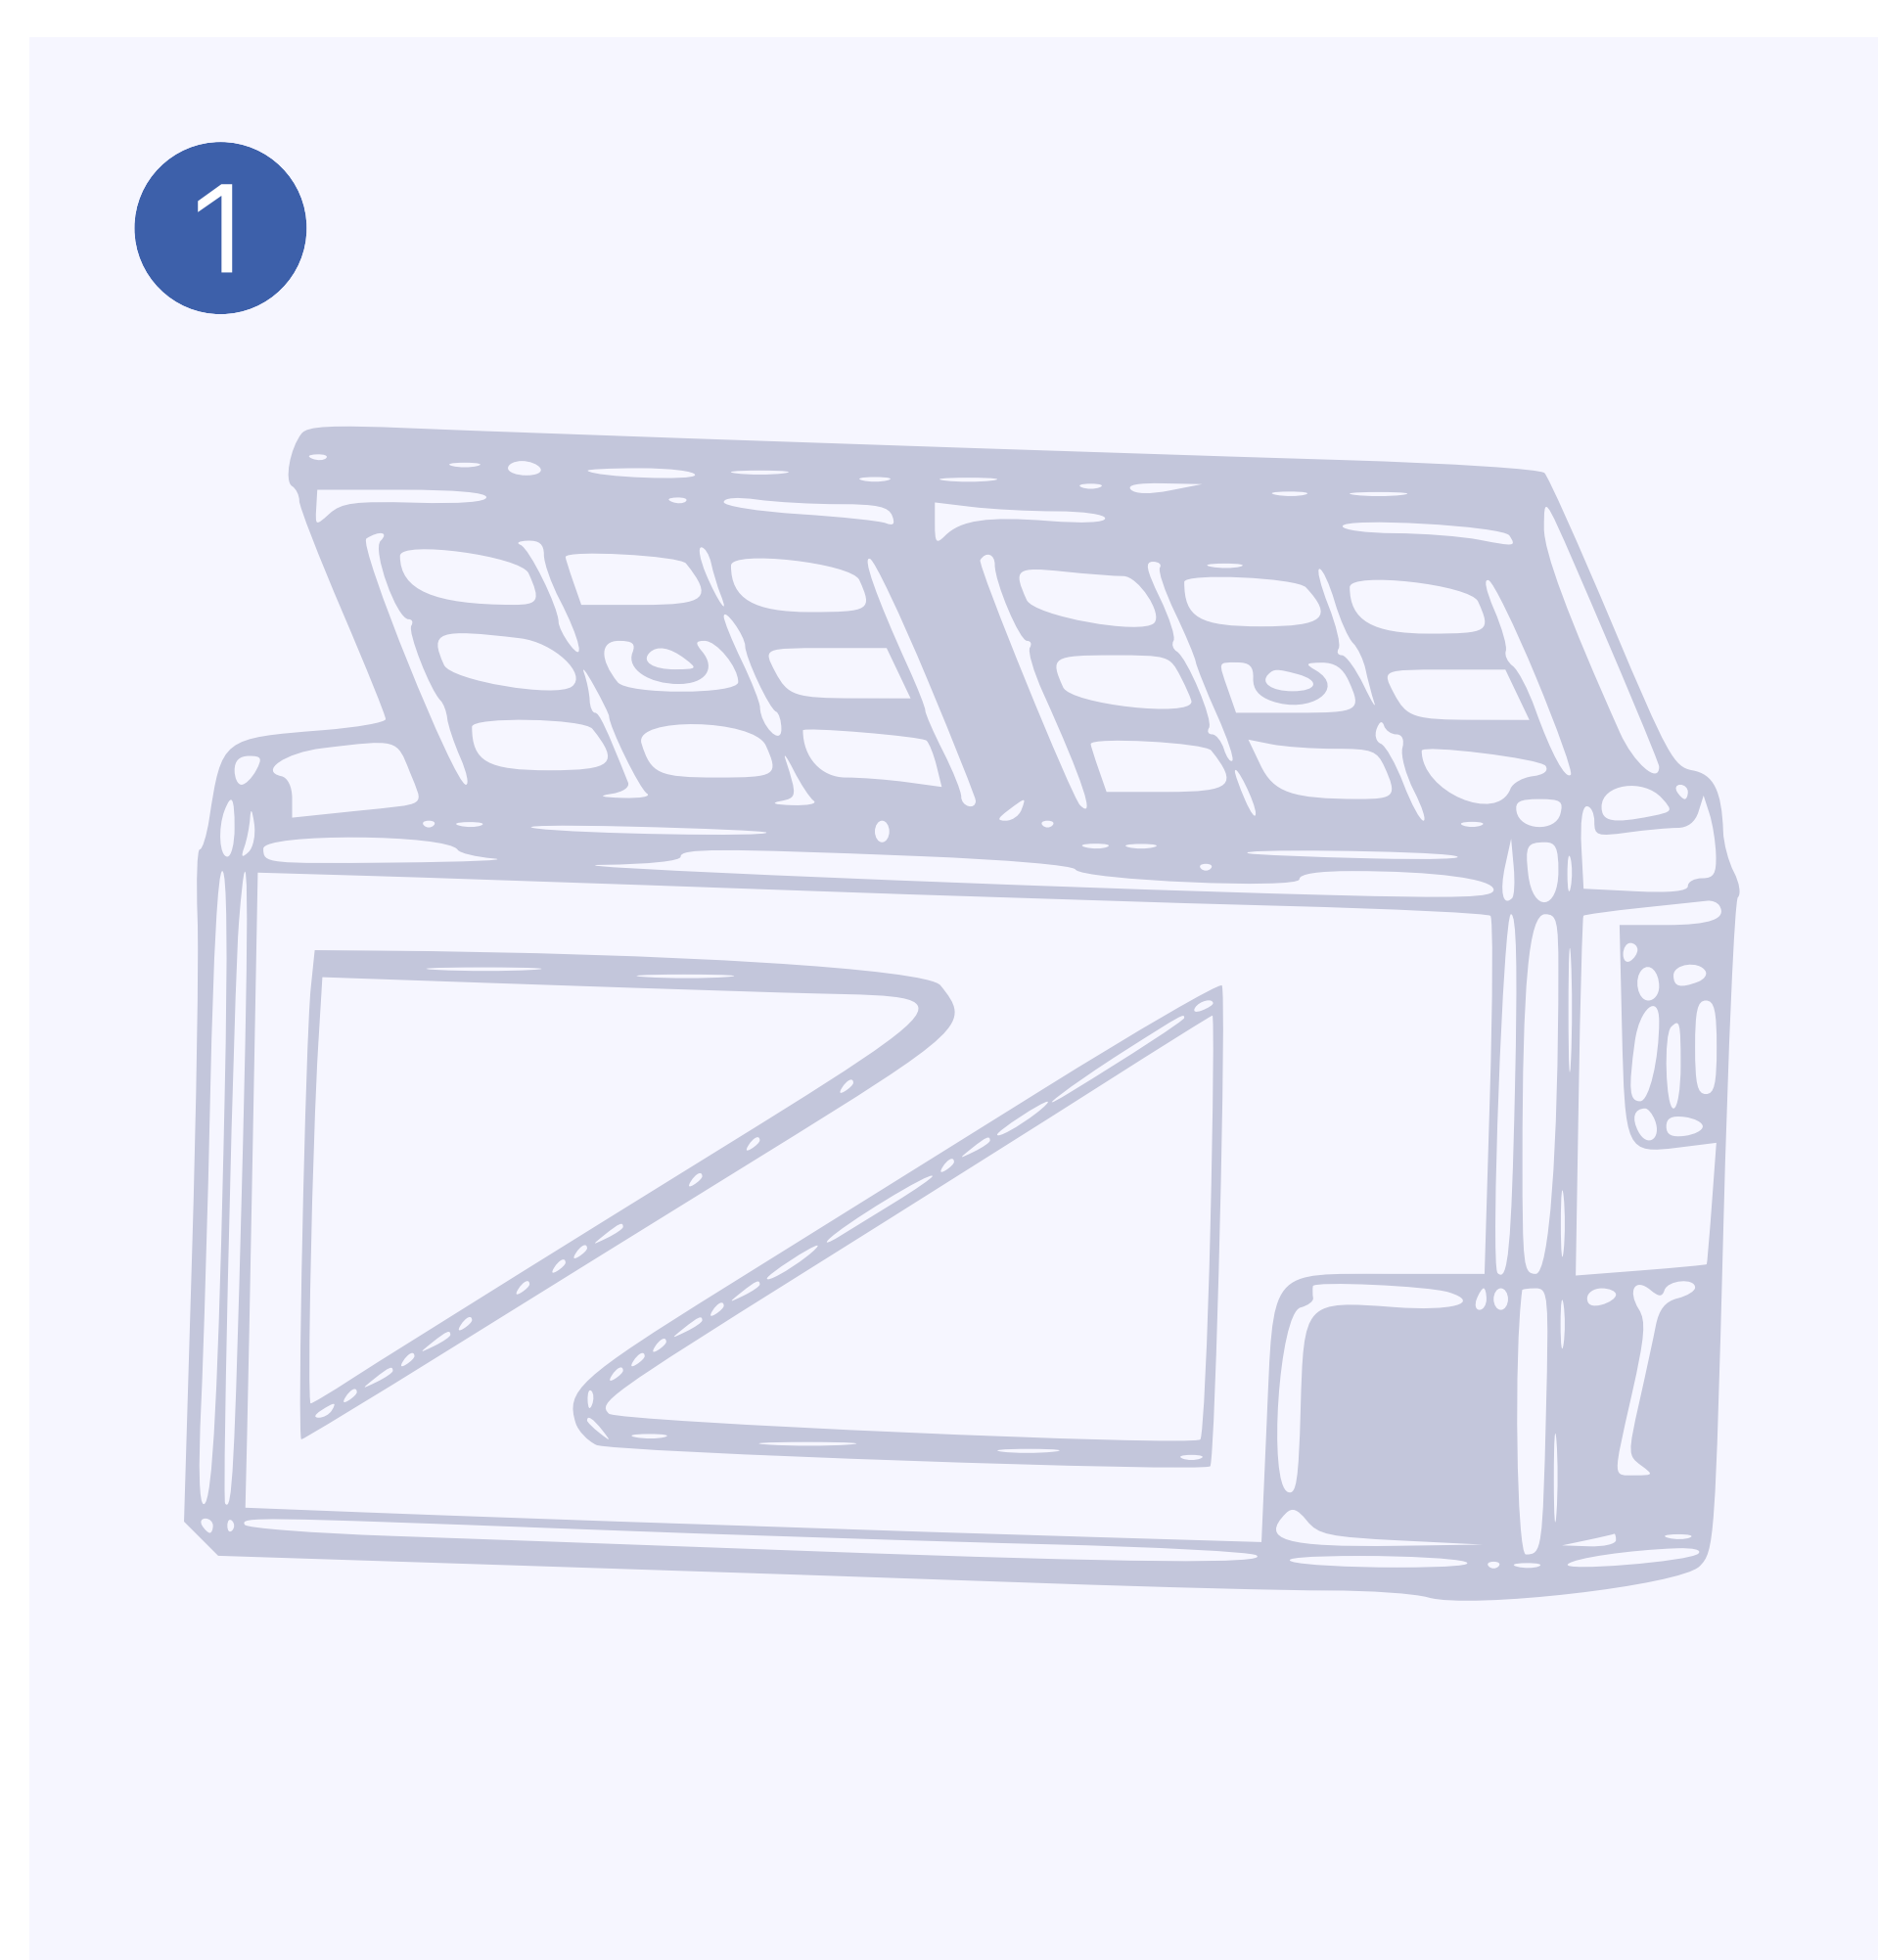

Откройте дверь под углом 30 градусов

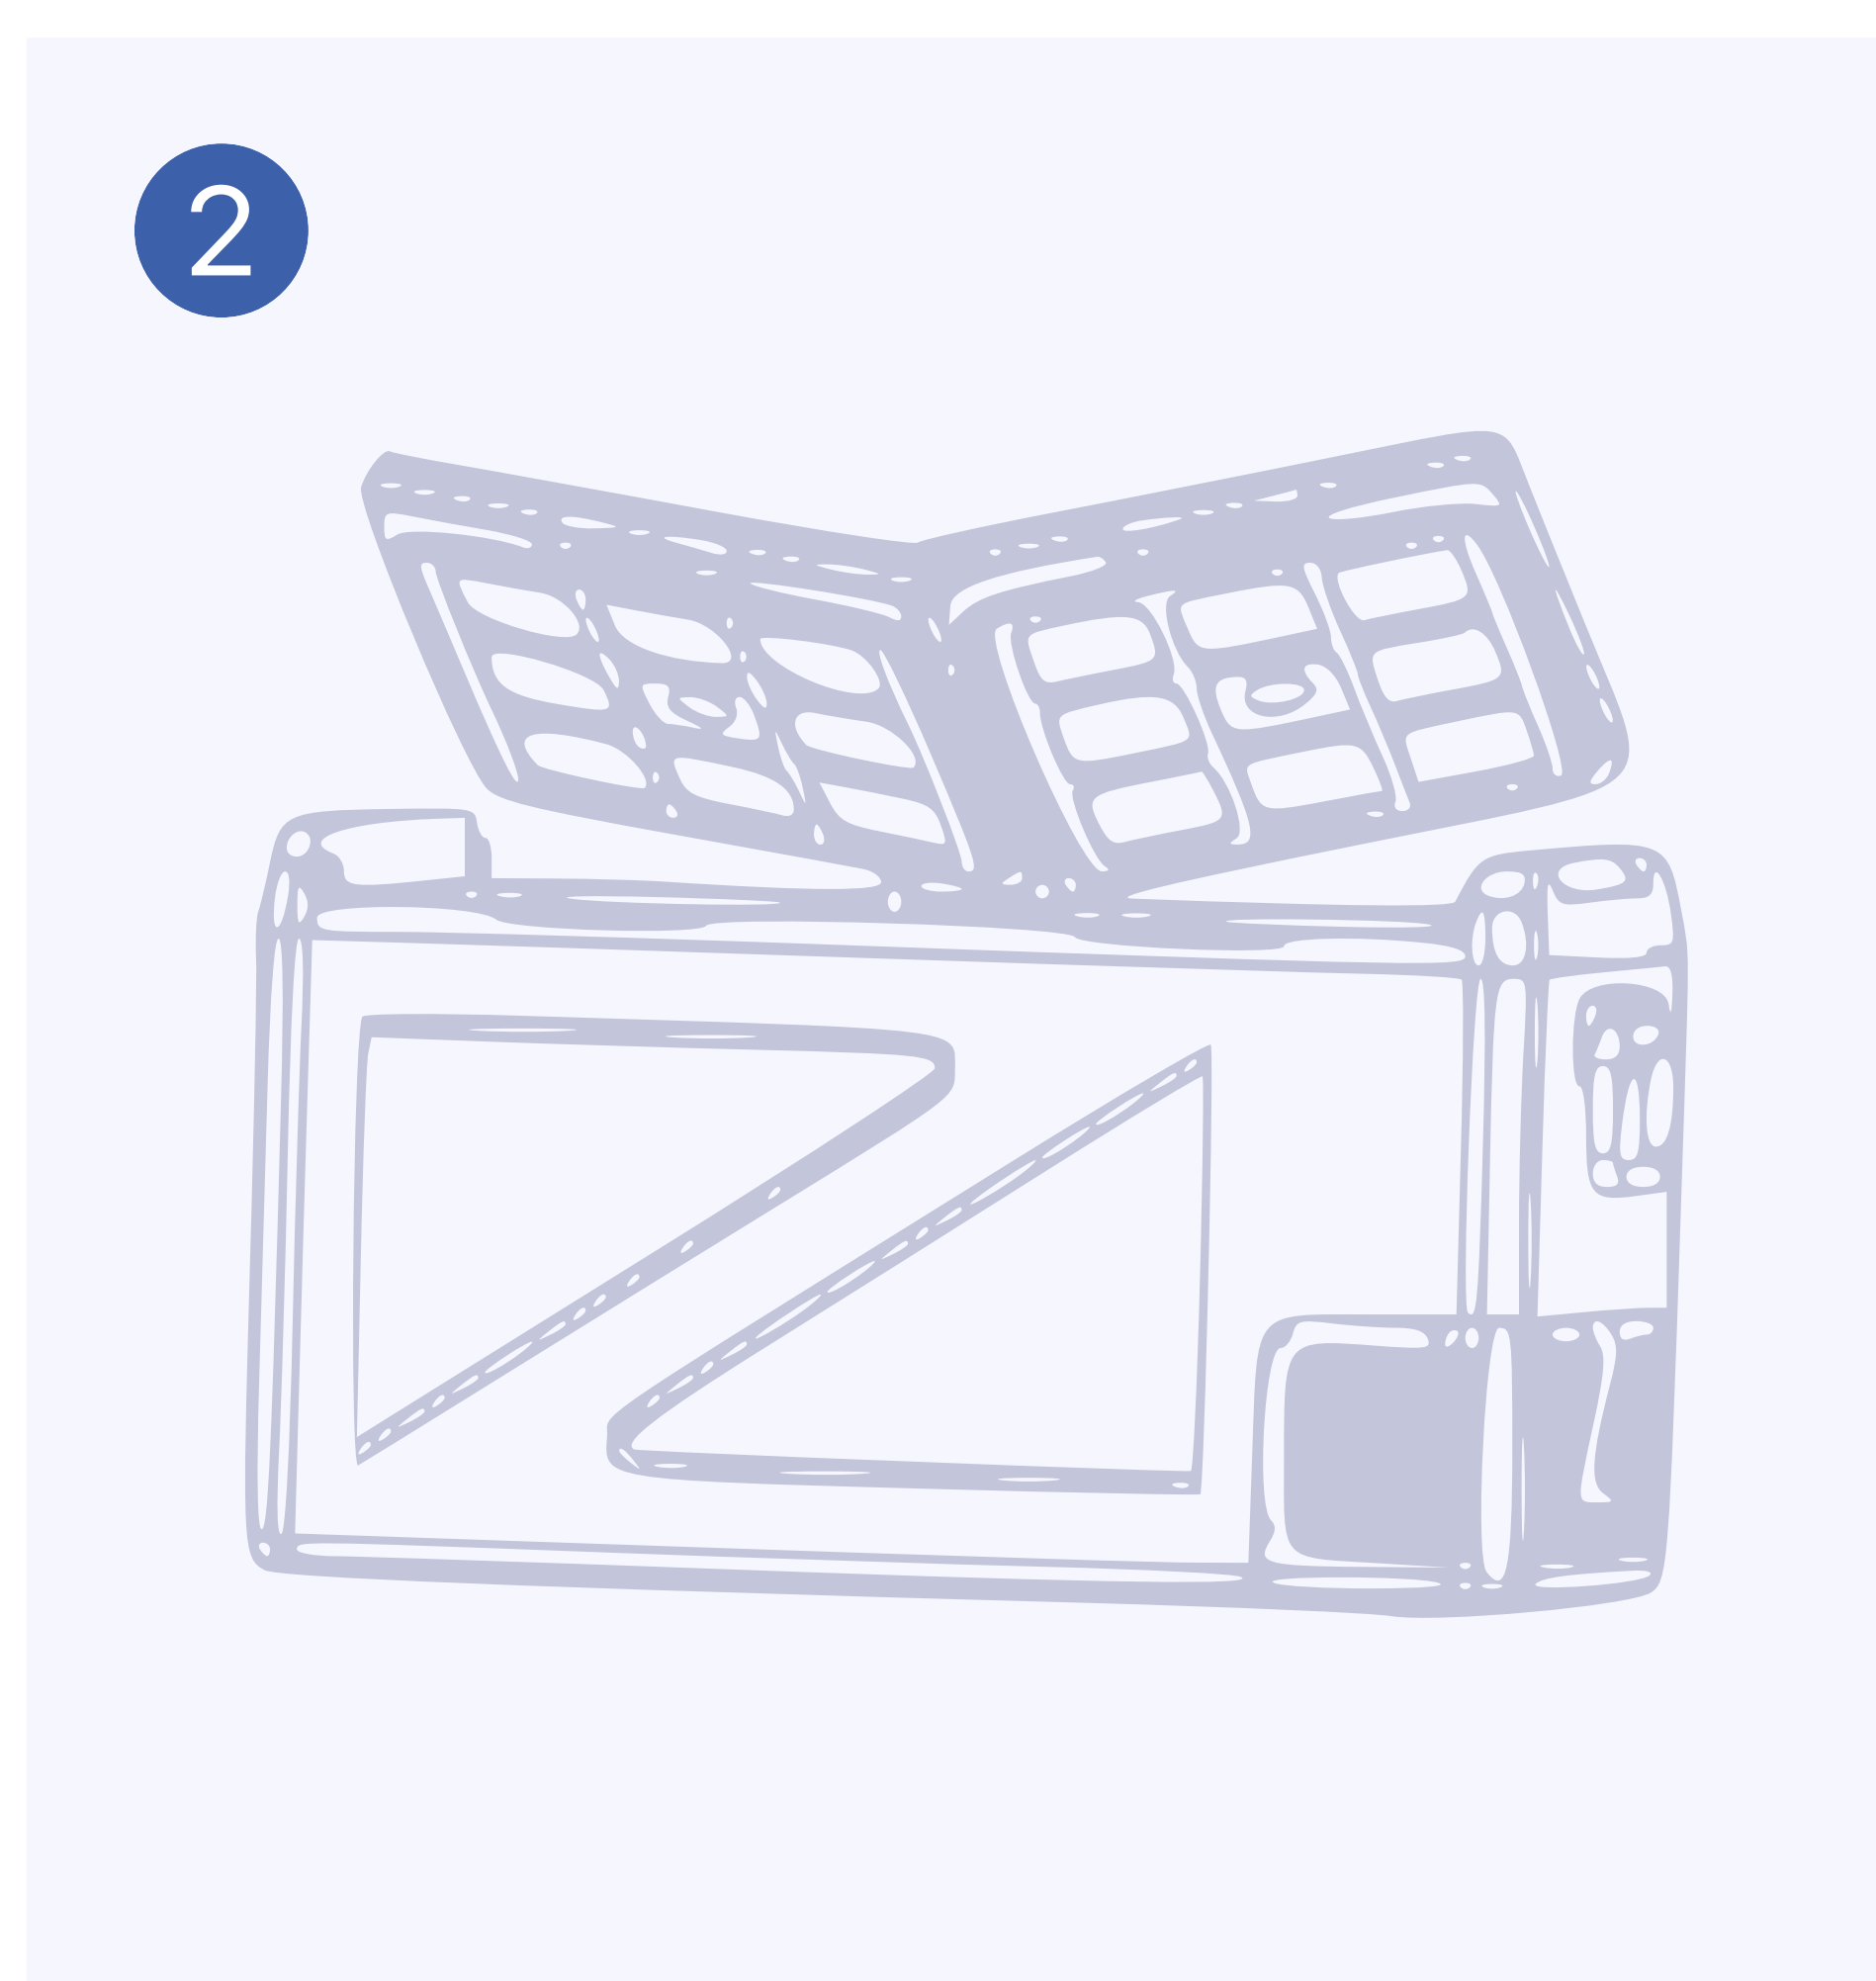

Снимите дверь с одной стороны

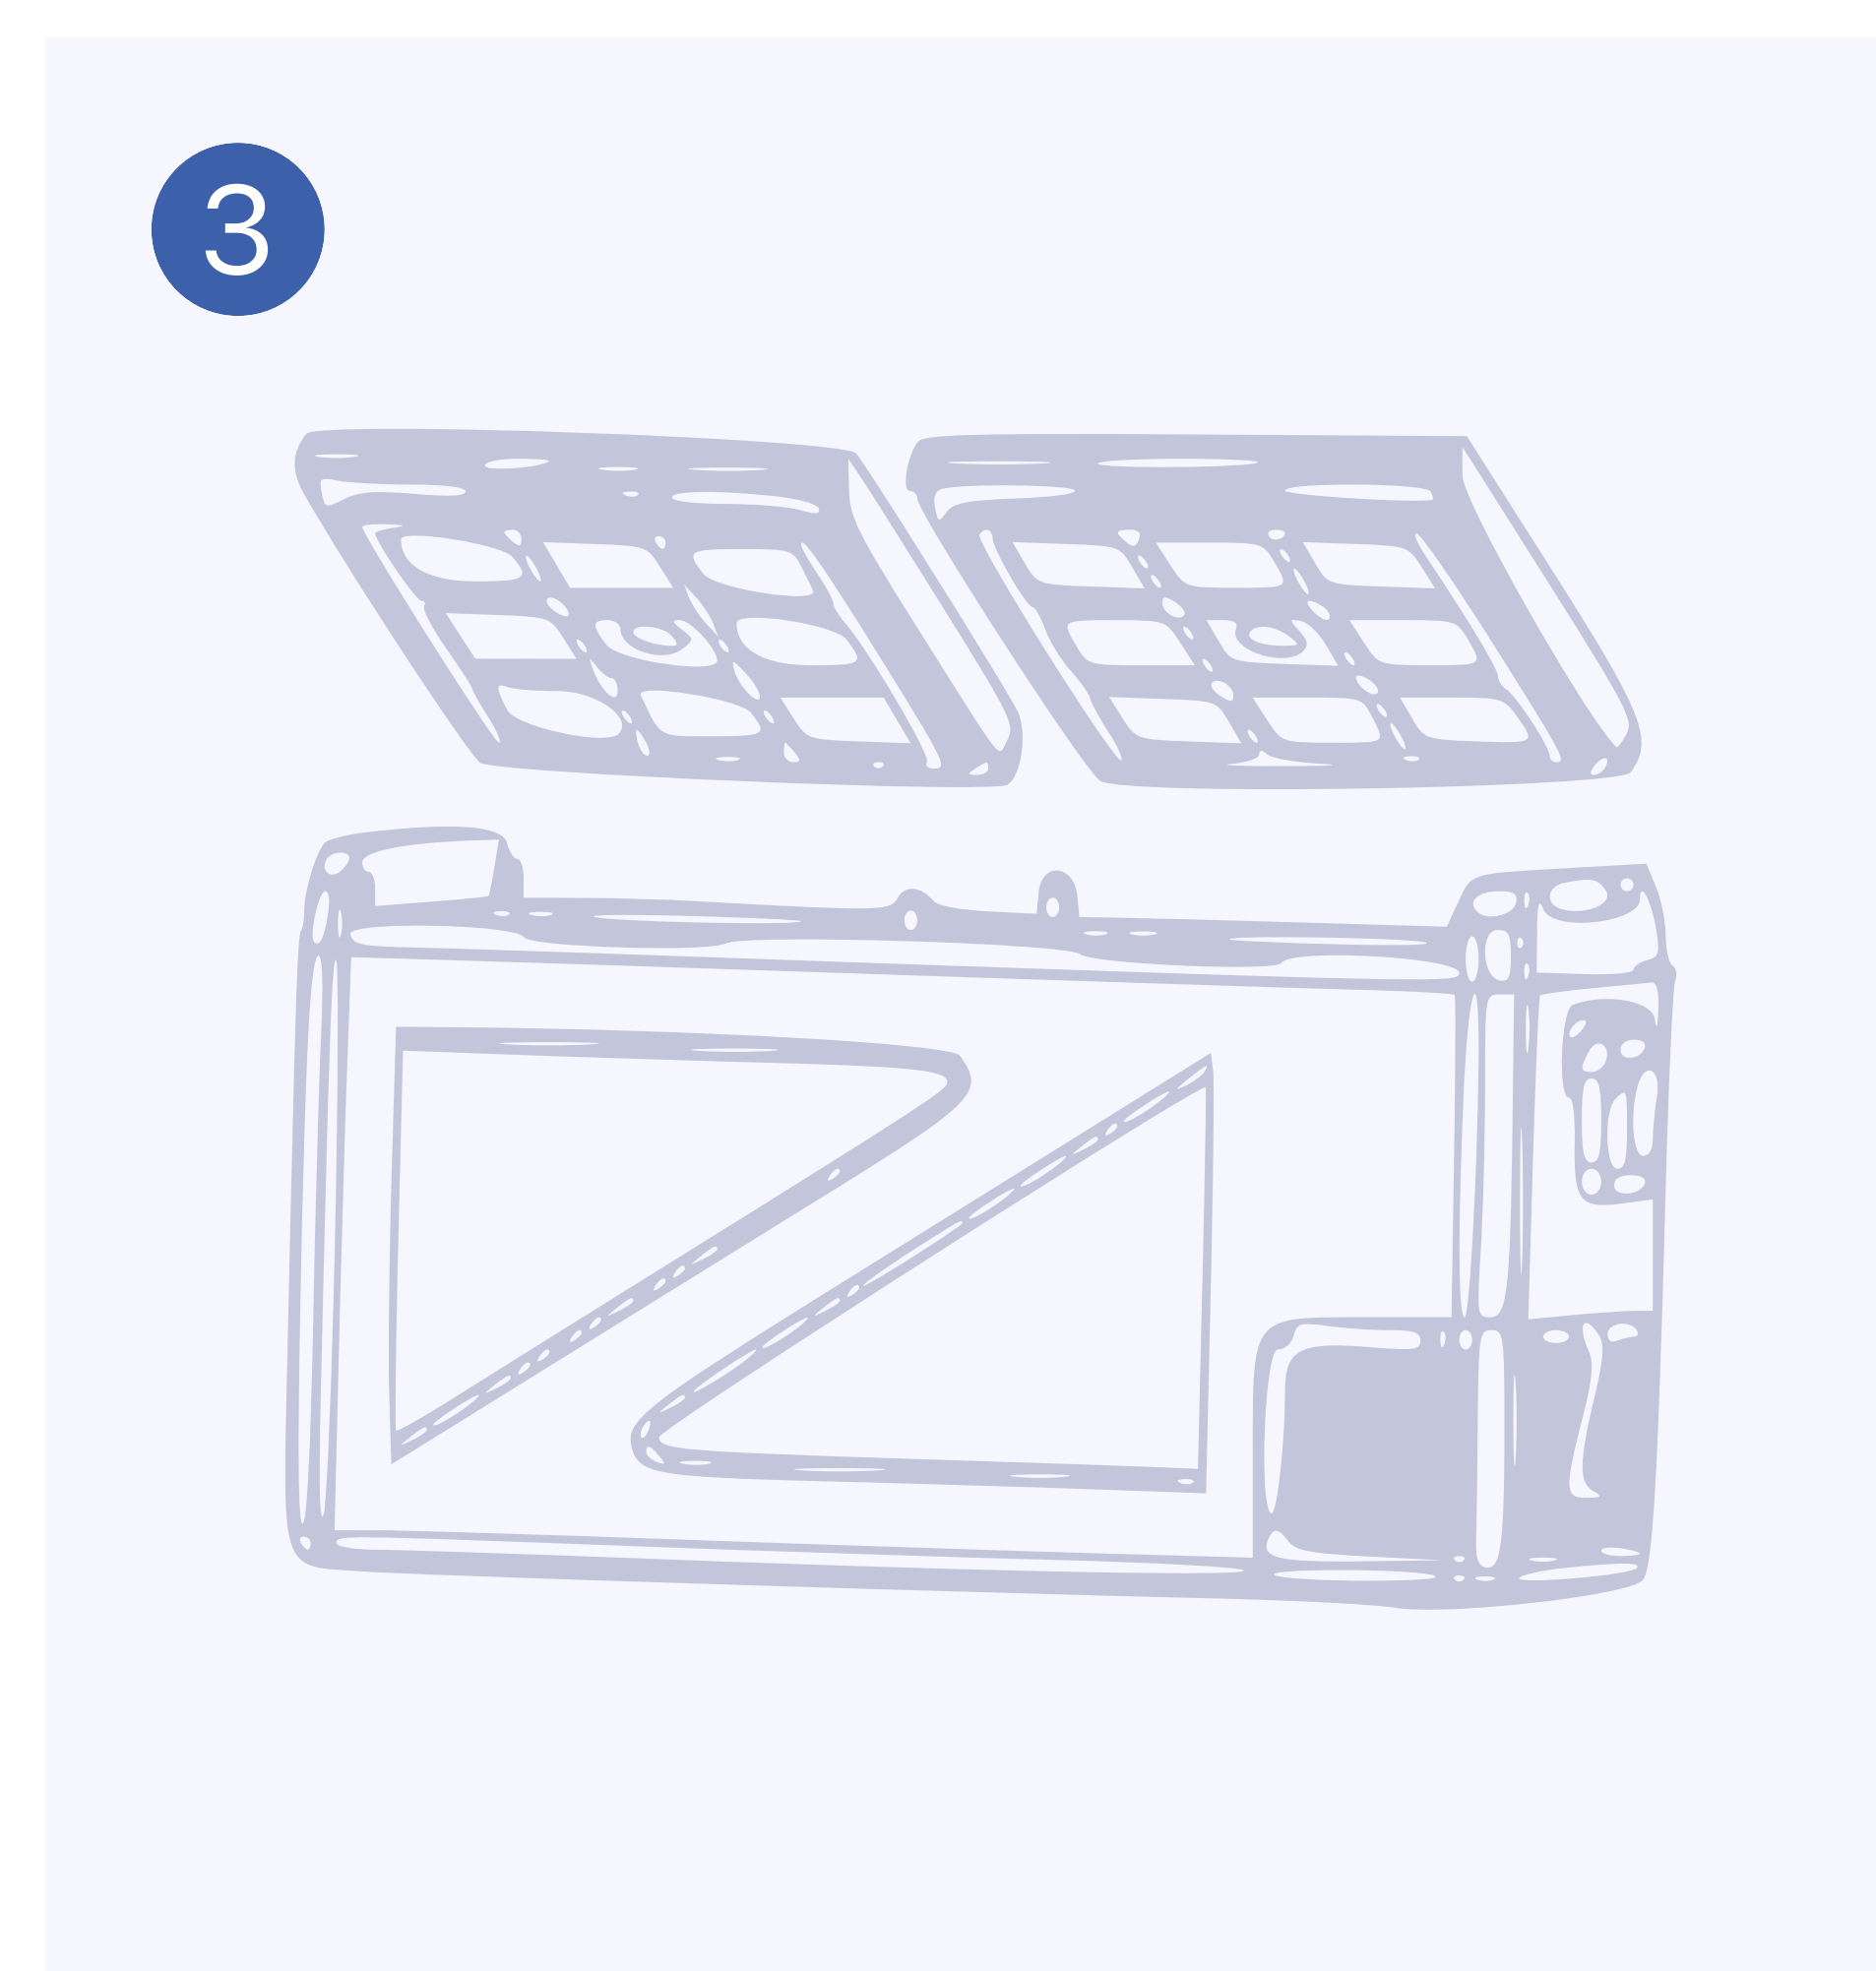


Снимите дверь с другой стороны

Установка двери:



Измените направление открывания двери. Расположите дверцу под углом 30 градусов к корпусу

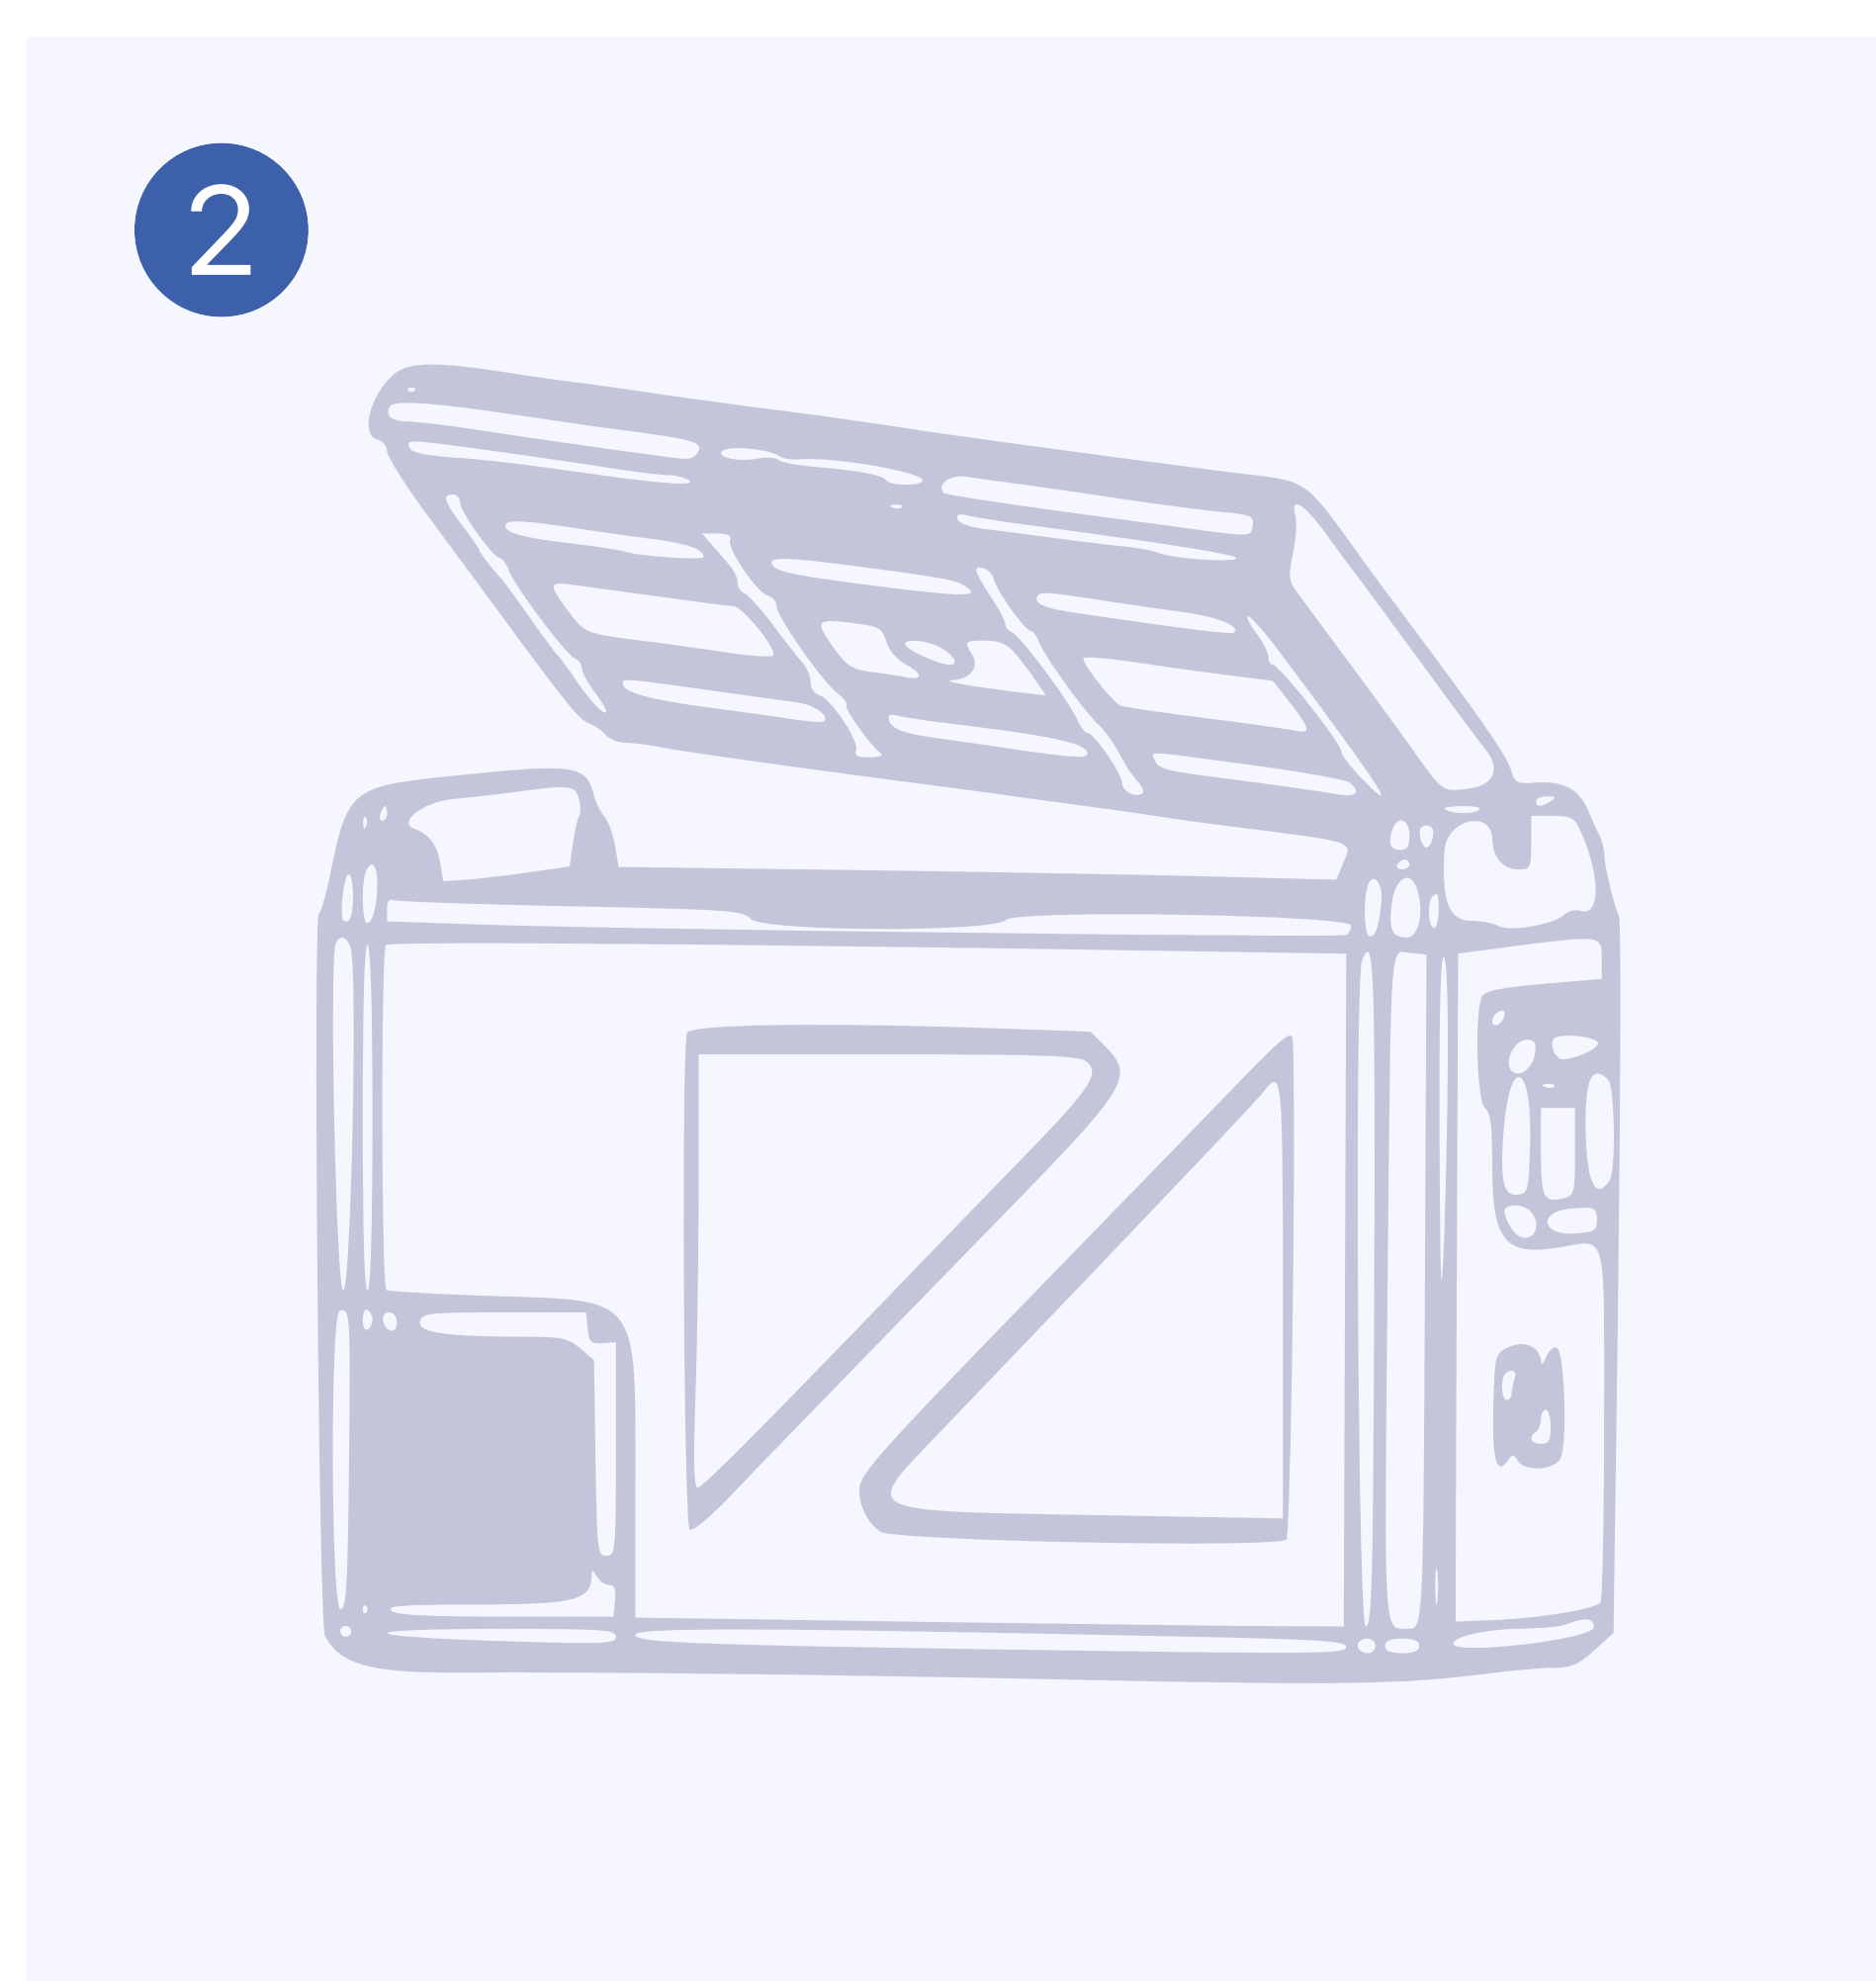


Совместите вал двери с одной стороны и вставьте его



Закрепите дверь с другой стороны, установка завершена

Функциональная панель

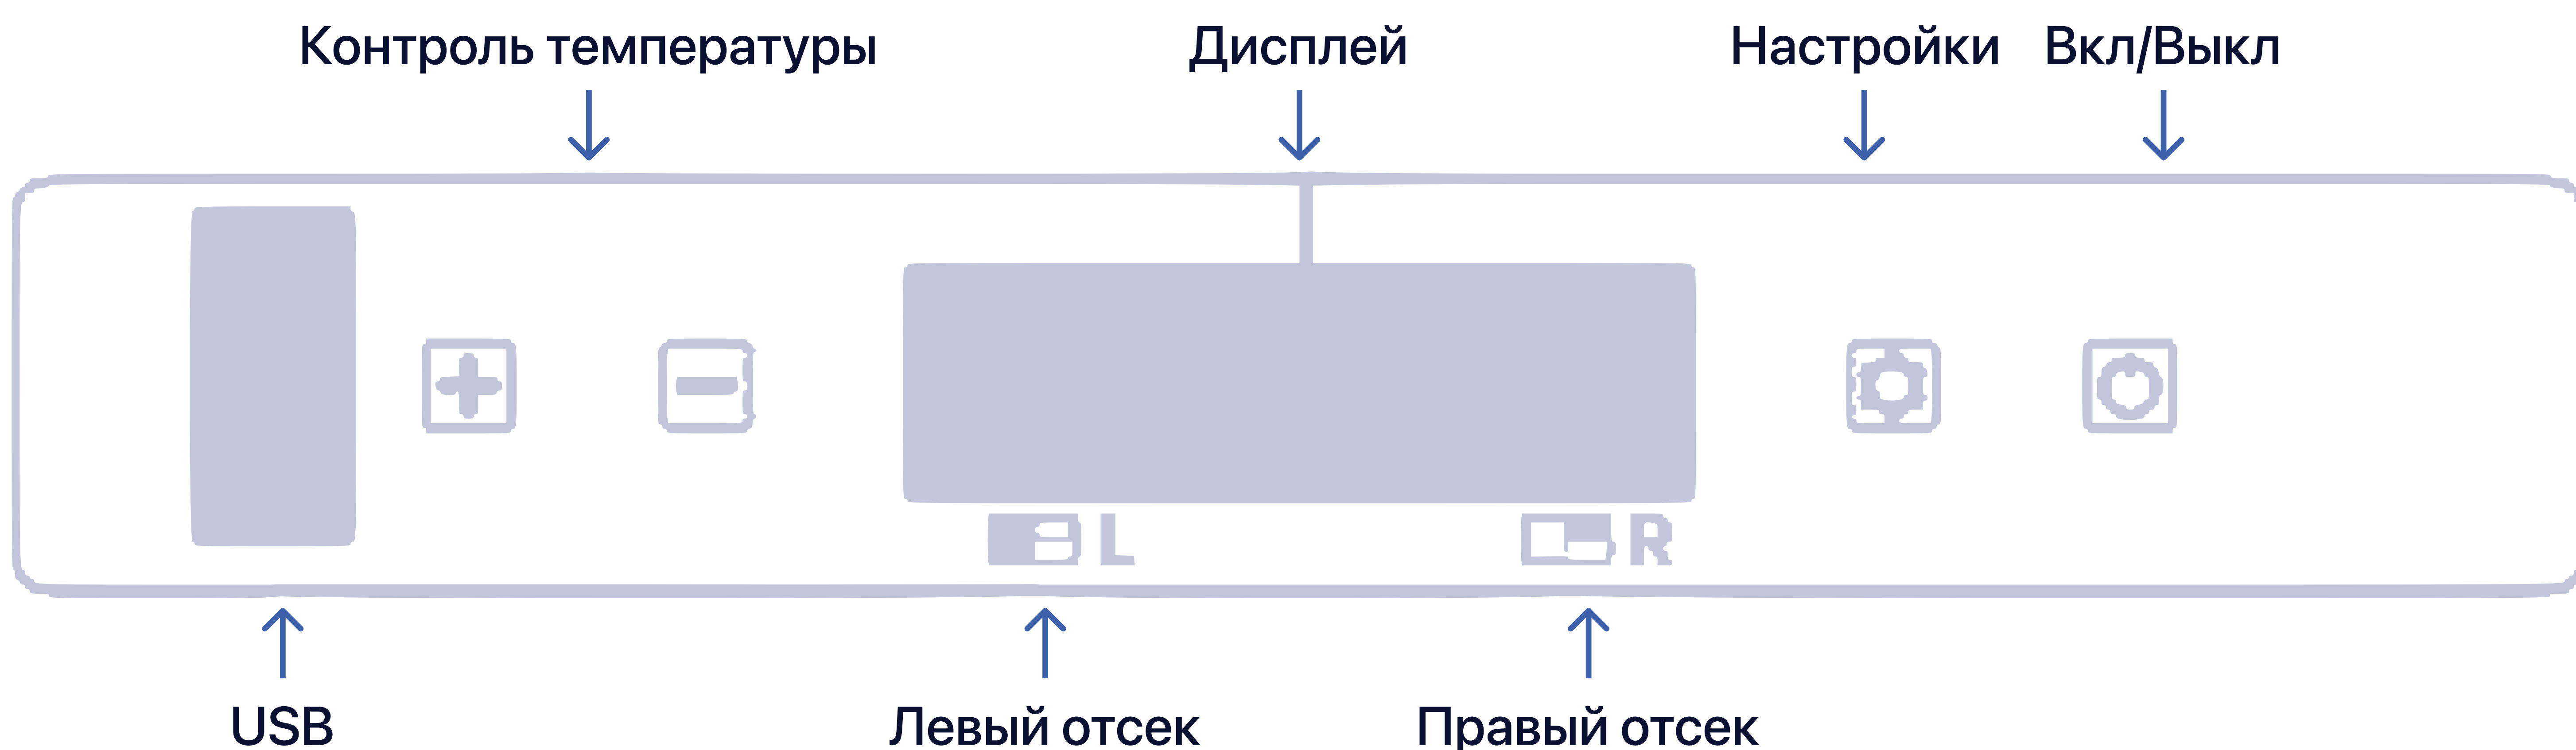

Управление и настройки

- **Питание:** подключение к источнику постоянного тока 12/24 В или переменного тока 100–240 В (с использованием специального адаптера).
- **Инициализация дисплея:** при подключении к питанию раздастся длинный звуковой сигнал, дисплей включится на 1 секунду, после чего устройство перейдет в рабочий режим
- **Включение/выключение питания:** нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.
 - Индикатор питания красный: компрессор выключен или задержка запуска
 - Индикатор питания зеленый: компрессор работает
- **Настройка температуры:** нажмите кнопку + или — для установки температуры. Значение будет сохранено автоматически через 3 секунды после окончания настройки.

Внимание!

На дисплее отображается текущая температура внутри камеры. Для достижения заданной температуры потребуется некоторое время

Диапазон установки температуры: от -20°C до +20°C (от -4°F до +68°F).

- **Режим охлаждения:** в рабочем состоянии нажмите ⚙ для переключения между режимами MAX (интенсивное охлаждение) и ECO (энергосберегающий режим).
- **Режим защиты аккумулятора:** в рабочем состоянии удерживайте кнопку ⚙ в течение 3 секунд, пока экран не начнет мигать. Затем повторно нажмите ⚙ чтобы выбрать уровень защиты:
 - H — высокий
 - M — средний
 - L — низкий

Напряжение

Режим	12V		24V	
	Отключение	Включение	Отключение	Включение
Н Высокий	8.5V	10.9V	21.3V	22.7V
М Средний	10.1V	11.4V	22.3V	23.7V
L Низкий	11.1V	12.4V	24.3V	25.7V

- * Указанное напряжение является теоретическим. В реальных условиях возможны отклонения.
- * Уровень защиты Н рекомендуется использовать при подключении к электросети автомобиля. Уровни М или L — при питании от портативного аккумулятора или резервного источника питания.





Настройка единиц измерения температуры:

Выключите холодильник. Удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, пока на дисплее не появится E1. Нажмите  ещё раз, чтобы переключиться на режим E5, затем используйте кнопки + или — для выбора между Цельсиями (°C) и Фаренгейтами (°F).

Сброс настроек

Выключите холодильник. Удерживайте кнопку  в течение 3 секунд до появления E1, затем одновременно нажмите и удерживайте кнопки + и — на несколько секунд, чтобы выполнить сброс настроек.

Руководство по хранению продуктов:

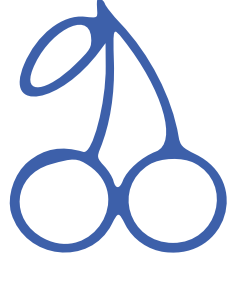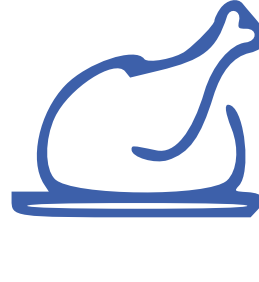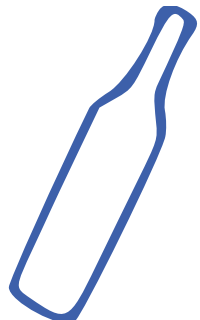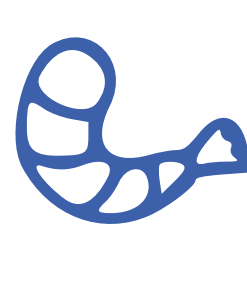								
5°C/41°F	8~10°C/ 46~50°F	5~8°C/ 41~46°F	3~10°C/ 37~50°F	4°C/39°F	13°C/55°F	-10°C/14°F	-3°C/26°F	-18°C/0°F

Уход и обслуживание

Чистка:

- Перед началом очистки обязательно выключите прибор и отключите его от сети, чтобы избежать поражения электрическим током
- Снимите крышку и слейте воду через сливное отверстие в нижней части корпуса.
- Протирайте прибор влажной тканью, затем тщательно высушите.
- Не погружайте холодильник в воду и не мойте его под струей воды.
- Не используйте абразивные чистящие средства — они могут повредить корпус прибора/

Хранение:

Если вы не планируете использовать прибор длительное время, следуйте этим рекомендациям:

- Выключите устройство и отключите его от электросети
- Удалите все продукты из камеры.
- Протрите остатки влаги мягкой тряпкой.
- Установите устройство в прохладное, сухое место.
- Оставьте крышку приоткрытой, чтобы избежать появления запахов.

Размораживание:

Из-за влаги внутри камеры может образовываться иней или лёд, особенно на испарителе. Это снижает эффективность охлаждения. Чтобы избежать этого:

- Выключите и отключите прибор от сети.
- Удалите все продукты
- Оставьте крышку открытой
- Удалите растаявшую воду мягкой тряпкой.

Никогда не используйте острые или твердые предметы

Для удаления льда или примерзших объектов — это может повредить внутренние элементы!

Неисправности

Проблема	Причина/Рекомендации
Холодильник не работает	• Убедитесь, что включен выключатель. • Проверьте, правильно ли подключены вилка и розетка. • Проверьте, не перегорел ли предохранитель. • Возможно, неисправен блок питания. • Частое включение/выключение может вызывать задержку запуска компрессора.
Температура в камере слишком высокая	• Часто открывается дверца. • Недавно помещено большое количество тёплых или горячих продуктов. • Холодильник долгое время был отключён.
Продукты замёрзли	• Установлена слишком низкая температура.
Слышен звук "течения воды" внутри холодильника	• Это нормальное явление — звук вызван циркуляцией хладагента.
Капли воды на корпусе или в области дверцы	• Это нормальное явление — влага из воздуха конденсируется на холодной поверхности.
Компрессор немного шумит при запуске	• Это нормально — после начала работы компрессора шум уменьшится.

Неисправности

Код ошибки	Возможная причина / Решение
F1	Низкое напряжение питания. Измените уровень защиты аккумулятора с H на M или с M на L.
F2	Перегрузка вентилятора конденсатора. Отключите питание на 5 минут и снова включите. Если ошибка повторится — обратитесь в сервис
F3	Слишком частые запуски компрессора. Отключите питание на 5 минут и снова включите. При повторной ошибке — обратитесь к производителю.
F4	Компрессор не запускается. Отключите питание на 5 минут и снова включите. Если ошибка сохранится — обратитесь в сервис.
F5	Перегрев компрессора или электроники. Отключите питание на 5 минут и перезапустите. Если код появляется снова — требуется обращение в сервис.
F6	Контроллер не видит параметры устройства. Отключите питание на 5 минут и перезапустите. Если ошибка повторится — обратитесь к производителю.
F7 или F8	Неисправен температурный датчик. Обратитесь в сервисный центр.

Технические характеристики

Модель	ICF81
Номинальное напряжение	DC12/24В или AC100~240В (с использованием специального адаптера)
Номинальная мощность	80W
Общий объем	82.5л
Левая камера	45л
Правая камера	37.5л
Уровень шума	≤45дБ
Диапазон температур	-20~20°C (-4~68°F)
Климатический класс	T/ST/N
Габариты (ДШВ)	927*447*500мм
Вес NETTO	20.5кг

* В связи с совершенствованием продукта техническая информация может отличаться от фактической. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на шильдике изделия.

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ - 8 800 234 51 33

Гарантия

Компания ООО «СИЛА» несет гарантийные обязательства в течение 1 года с даты продажи данного изделия.

Гарантия не распространяется на случаи:

Умышленное повреждение




Повреждения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами

Землетресение, пожар, и тп




Повреждения из-за неправильного использования

Или несоблюдения инструкции

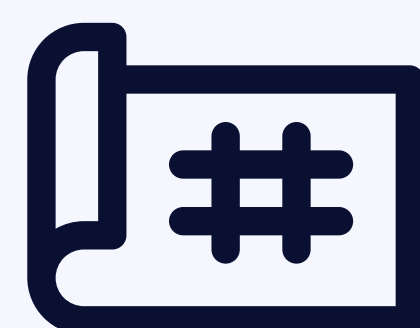

Поломки

Возникшие в результате разборки устройства

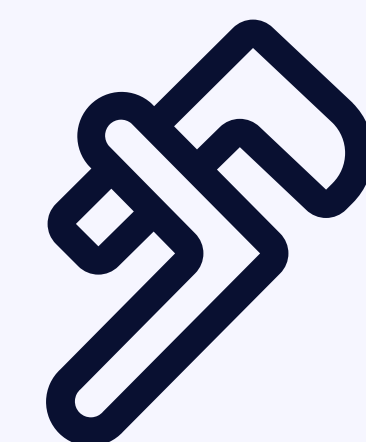

Скачайте приложение Car Fridge freezer

После установки, в приложении нужно нажать на кнопку "Search", далее выбрать найденное устройство, после этого холодильник издаст звуковой сигнал и на дисплее холодильника появятся две буквы AP.

Нажмите на кнопку настройки, чтобы подключить телефон к холодильнику.



ООО "СИЛА". ИНН 2119006620; КПП 2119006620. Чувашская Республика, Ядринский район, пос. Совхозный, ул. Магистральная, здание 10, офис 1. 8 800 234 51 33. info@ledohod.su



✉ INFO@LEDOHOD.SU

🌐 LEDOHOD.SU

☎ 8 (800) 234-51-33